




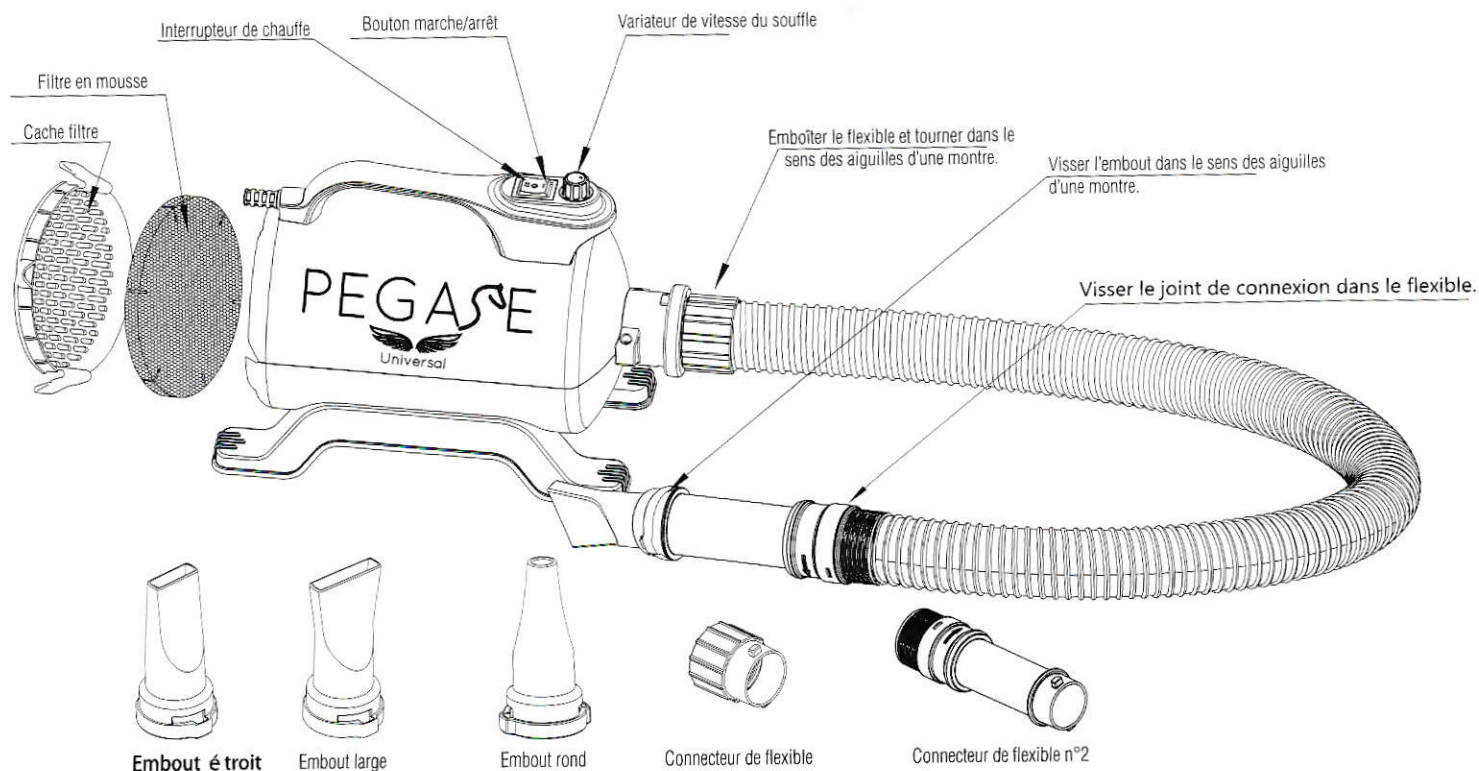
### Mode d'emploi :

- 1 - Brancher le flexible au séchoir.
- 2 - Veiller à bien serrer le raccord de tuyau avant de mettre l'interrupteur sous tension, sinon il sera endommagé par une oscillation violente. Mettre l'appareil en mode  pendant le processus de séchage. Si vous avez besoin d'une température élevée, il vous suffit de passer en mode.  
- 3 - Régler la vitesse du souffle, allumez ou éteignez l'interrupteur de chauffe selon le besoin et choisissez l'embout approprié.
- 4 - Eteindre l'interrupteur après utilisation.
- 5 - Débrancher le séchoir du secteur, enlever le flexible et l'embout, et remettre la machine et ses accessoires dans leur emballage.

### Consignes de sécurité

- Raccorder le séchoir à une prise de courant appropriée et ne pas la partager pas avec d'autres appareils.
- Avant d'allumer ou éteindre l'alimentation, veiller à ajuster le souffle à la vitesse la plus basse, ce qui peut prolonger la durée de vie de la machine.
- Ne pas insérer d'épingles ou d'objets métalliques dans la machine, sinon cela provoquerait un choc électrique et un court-circuit.
- Ne pas obstruer le filtre.
- Si la machine dysfonctionne, vous devez faire appel à un professionnel pour la réparer. Ne pas démonter soi-même.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, arrêter et informer un professionnel.
- Tenir les enfants à l'écart lorsque vous utilisez la machine.
- Ne pas frapper le boîtier violemment ou faire tomber la machine de haut, cela peut endommager le moteur.
- Les personnes cardiaques ou portant un pacemaker ne peuvent utiliser cette machine.
- Tenir fermement le flexible et l'embout avant d'allumer la machine, sinon le flexible risque de se remuer et de provoquer des blessures.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale. Le manque de capacités, d'expérience ou de connaissances peut être dangereux. A moins que la personne n'ait reçu une supervision ou une instruction concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés, les parents doivent s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger.


## ASSEMBLAGE ET ACCESSOIRES



Code	Puissance	Puissance de Chauffage	Force de Soufflage	Vitesse Maximun	Débit d'air Maximun	Température	Bruit	Poids Net
A 1091	1800 w	600 w	660 g	354 MPM	4 CBM	52°C	70 Db	4 Kg
A 1093	2800 w	600 w	900 g	525 MPM	7 CBM	56°C	74 Db	4,9 Kg

## UTILISATION

Visser l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre.  
Emboîter le flexible et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

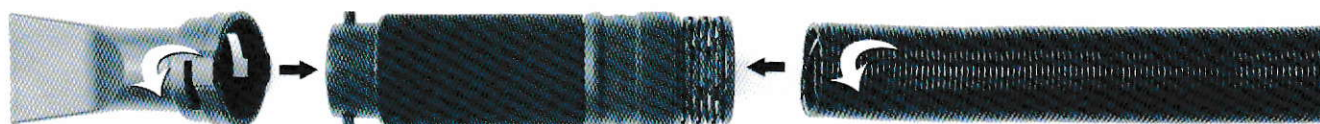

## ENTRETIEN

- Nettoyer le filtre en mousse à l'eau et le sécher, s'assurer de fixer à nouveau le filtre quand il est sec.
- Garder la surface propre et sèche, et utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer la surface peinte.
- Nettoyer avec un détergent neutre et essuyer pour enlever les taches tenaces et la saleté.
- Utiliser seulement un détergent neutre doux.
- Quand les charbons sont usés, changer les charbons en faisant appel à un professionnel.

