

NOTICE D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET DE SECURITE

TONDEUSE OPTIMUM XS430 Clip et Slide

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE
AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

Important : respecter les consignes d'utilisation

CONSIGNES DE SECURITE

Avant la mise en marche de votre tondeuse, lisez et respectez attentivement cette notice d'utilisation. Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Votre installation électrique devra répondre à toutes les normes de sécurité en vigueur et être équipée d'un disjoncteur différentiel 30 mA.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau et ne pas utiliser dans des endroits humides.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de baignoires, douches, ou récipients contenant des liquides ; si l'appareil tombe dans l'eau, s'il est connecté à l'adaptateur, le débrancher du réseau d'alimentation avant de le saisir.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il tombe accidentellement dans l'eau : le porter dans le centre d'assistance technique OPTIMUM pour y être inspecté et éventuellement réparé :

OPTIMUM – GIRAULT SAS

4 Bd de Chinon - BP 40001 - 37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE.

tel. +33 (0)2 47 73 38 38 - fax. +33 (0)2 47 73 38 48

email : infos@vivog.fr

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil et ne pas l'ouvrir. Pour toute réparation éventuelle, s'adresser uniquement au centre d'assistance technique OPTIMUM.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être éliminé et remplacé par un modèle identique.
- Ne pas utiliser la tondeuse avec un peigne dont les dents sont endommagées ou manquantes près de la lame coupante.
- Ne pas actionner l'appareil avec les mains et/ou les pieds mouillés.
- Ne pas utiliser l'appareil les pieds nus.
- Ne pas utiliser de rallonge dans des pièces destinées au bain ou à la douche sans précautions spéciales.
- Ne pas tirer le cordon d'alimentation ni l'appareil lui-même pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Ne pas laisser les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

EN AUCUN CAS L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE OUVERT PAR VOS SOINS.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant d'effectuer les opérations de nettoyage, éteindre l'appareil et extraire la fiche de la prise de courant.
- Nettoyer et lubrifier avec le spray « Action 4 en 1 » OPTIMUM (en option) ; ne jamais utiliser de solvants ou de produits abrasifs.
- Pour nettoyer le corps de l'appareil, utiliser un chiffon doux.
- Ne pas utiliser de lubrifiants non appropriés (ex. crème, graisses, etc.).

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

- S'assurer que l'interrupteur d'allumage soit placé sur la position "éteint OFF", signifiant que l'appareil est éteint.
- Brancher le cordon easy-plug sur l'adaptateur secteur et sur le culot d'alimentation, puis insérer celui-ci dans les glissières prévues à l'arrière de la tondeuse, après avoir dégagé le blocage de sécurité, jusqu'au clic de blocage, ou insérer une batterie chargée dans ce même logement (voir photo 1).
- Pour la première mise en marche de la tondeuse, il est nécessaire de lubrifier la tête de coupe avant l'usage avec le spray « action 4 en 1 » Optimum (en option).
- Placer l'interrupteur d'allumage en position I signifiant la position ON de l'appareil, la position II signifiant la seconde vitesse (plus rapide).

REPLACEMENT DE LA TÊTE DE COUPE :

- La tondeuse OPTIMUM XS430 permet de laisser des longueurs de coupe différentes en changeant les têtes de coupe :
a. parmi les gammes Optimum Clip, Oster, Wahl, Moser, Andis,

et Thrive pour la version Clip.

b- parmi les gammes Optimum slide et Aesculap pour la version Slide.

- Vous pouvez obtenir les articles en option auprès de votre revendeur ou sur demande par mail à infos@vivog.fr.

XS430 "Clip system"

- Pour remplacer la tête de coupe, arrêter l'appareil en position OFF puis dégager la tête de coupe en appuyant sur le ressort et au centre du peigne puis faire coulisser sur la glissière (photo 2).

- Pour remettre en place la tête de coupe, mettre l'appareil en position ON, engager la tête de coupe sur la glissière puis la presser jusqu'à entendre le clac de blocage (photo 3).

XS430 "Slide system"

- Pour remplacer la tête de coupe, arrêter l'appareil en position OFF puis dégager la tête de coupe en appuyant sur le levier et faire coulisser sur la glissière (photo 4).

- Pour remettre en place la tête de coupe, mettre l'appareil en position ON, engager la tête de coupe sur la glissière en appuyant sur le levier jusqu'à insertion complète.

ATTENTION

Si les performances de la tondeuse diminuent après une période d'utilisation, il est recommandé de remplacer la tête de coupe ou de la faire affûter auprès d'un centre Optimum.

L'utilisation peut être compromise par la présence de contacts électriques partiellement malpropres.

UTILISATION DU PACK BATTERIE XS45003 EN OPTION :

- Le chargeur est pourvu de 2 emplacements pour la charge des batteries, le premier (marqué slow) destiné à une charge lente, et le second (marqué fast) pour une charge rapide.

- Avant la première utilisation, procéder à la charge lente des batteries. Lors des phases de recharge, procéder de préférence à une charge lente sur une batterie complètement déchargée.

- Positionner la batterie dans son emplacement sur le chargeur, la lumière rouge correspondante s'allume en continu, la fin de charge étant signalée par le clignotement de cette lampe.

- Ne pas retirer une batterie du chargeur avant la fin de la charge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Transformateur :230V - 50Hz

Tondeuse : 14V - 2 A

GARANTIE

La durée de la garantie par le fabricant est de 12 mois à partir de la date d'achat de l'appareil, elle cesse à la fin de cette période même si l'appareil n'a pas été utilisé. Il est donc recommandé de conserver les documents prouvant l'achat (facture et emballage d'origine).

La garantie s'applique pour une utilisation normale et non intensive sur matériaux propres avec un entretien régulier des accessoires.

En cas d'utilisation plus intensive, se reporter sur les modèles plus puissants de la gamme OPTIMUM.

Sont garantis tous les remplacements ou réparations nécessaires par suite de défauts de matières ou de fabrication.

Le remplacement ou la réparation des parties sujettes à l'usure normale, comme par exemple le dispositif de coupe, les cordons et les batteries, sont donc exclus.

Une intervention éventuelle pendant la période de garantie ne prolonge pas celle-ci.

La garantie n'est pas reconnue si l'appareil a été ouvert ou endommagé par suite de négligence, inexpérience, transport.

Les remplacements ou réparations couverts par la garantie sont effectués gratuitement en adressant directement l'appareil dans son emballage d'origine avec sa preuve d'achat à :


OPTIMUM – GIRAULT SAS

4 Bd de Chinon - BP 40001 - 37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX-FRANCE.

tel. +33 (0)2 47 73 38 38 - fax. +33 (0)2 47 73 38 48

email : infos@vivog.fr

Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.

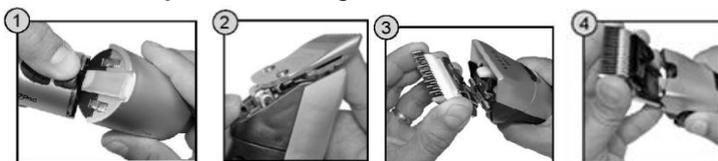

INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE, AND SAFETY

CLIPPER OPTIMUM XS430 Clip and Slide system

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE USING THE CLIPPERS

Important: please follow the guidelines for use

SAFETY PRECAUTIONS

Before turning on your clippers please read and follow these instructions carefully. Check that the voltage indicated on the clippers corresponds to your electrical supply. Your electrical supply should meet current safety standards and be fitted with a 30 mA circuit breaker.

- Never submerge the clippers in water and never use in wet places.
- Never use the clippers near a bathtub, shower, or recipients that contain liquids; if the clippers fall into water and they are connected to the power supply, unplug the power supply before picking up the clippers.
- Never use the clippers if they are dropped into water: take the clippers to the OPTIMUM technical assistance centre for inspection and repair if necessary:

OPTIMUM – GIRAULT SAS
4 Bd de Chinon - BP 40001 - 37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE.
Tel.: +33 (0)2 47 73 38 38 – Fax. +33 (0)2 47 73 38 48
E-mail: infos@vivog.fr

- If the clippers stop working or do not work correctly, turn them off and do not open them. Repairs should only be performed at the OPTIMUM technical assistance centre.
- If the power cable is damaged, it should be discarded and replaced with an identical model.
- Never use the clippers with a comb that has damaged or missing teeth near the cutting blades.
- Never use the clippers with wet hands and/or feet.
- Never use the clippers barefoot.
- Never use the extension lead in rooms that are destined for bathing or showering without taking specific precautions.
- Never pull the power cable or the clippers to unplug it from the power socket.
- Never allow children or unskilled persons to use the clippers without supervision.
- Never use the clippers for anything other than the purpose for which it is designed.

NEVER OPEN THE CLIPPER

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, turn off the clippers and remove the plug from the power socket.
- Clean and lubricate using the “4-in-1” OPTIMUM spray (optional); never use solvents or abrasive products.
- To clean the body of the clippers, use a soft cloth.
- Do not use inappropriate solvents (e.g. cream, greases, etc.).

STARTING OF THE CLIPPER:

- Make sure that the ignition switch is placed on the position OFF, meaning that the clipper is extinct.
- Connect the cord on the adapter and on the main block (supply), and then insert this one into the slides on the back of the clipper, after having disengaged the safety, or insert a loaded battery (picture 1).
- For the first starting of the clipper, it is necessary to lubricate the blade before use with the “4-in-1” OPTIMUM spray (optional).
- Turn the ignition switch in position I, mean the position ON of the clipper. The position II, mean the 2nd speed (faster).

REPLACEMENT OF THE BLADE:

- The OPTIMUM XS430 clipper makes it possible to leave different lengths of cut either by using different blades provided in option :
a. in the range “Optimum clip”, Oster, Wahl, Moser, Andis, Thrive for the clipper XS430 Clip

- b. in the range “optimum slide” and Aesculap for the clipper XS430 Slide
- For optional items, ask to your distributor or contact infos@vivog.fr.

XS430 “Clip system”

- To replace the cutting blade, turn the clipper OFF, release the blade while supporting on the spring and in the center of the blade then to make slide on the hinge (picture 2).
- To position back the blade, put the clipper in position ON, insert the blade on the hinge then to press it until hearing the clac blocking (picture 3).

XS430 “Slide system”

- To replace the blade, turn the clipper OFF, release the blade while supporting on the lever then to withdraw the blade of the slide (picture 4).
- To position back the blade, put the clipper in position ON, insert the blade on the slide while supporting on the lever until complete insertion.

CAUTION

If after a period of use, your clipper does not perform as well as before, we advise replacing the blade or making it sharpens. The use may be compromised by the presence of electrical contacts that are unclean.

USE OF THE BATTERY PACK XS45003 IN OPTION:

- The charger is provided with 2 sites for the load of the batteries, the first one is for low-speed load, the second one is for fast-speed load.
- Before the first use, proceed to a low-speed load. During phases of refill, proceed preferably to a slow load on a completely discharged battery.
- Put the battery on its site on the charger, the corresponding red light ignites continuously, the end of load being indicated by the blinking of this lamp.
- Do not remove a battery of the charger before the end of the load.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Transformer:230V - 50Hz
Clipper: 14V – 2 A

GUARANTEE

The clippers are guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase, the guarantee terminates at this time even if the clippers have not been used. It is therefore advisable to keep the proof of purchase (receipt and original packaging).

The guarantee is applicable for normal conditions of use and not intensive, on clean materials with regular maintenance of all parts.

If the clippers are used more intensively, use the more powerful models from the OPTIMUM range.

The guarantee covers all mechanical and electrical manufacturing defects. The replacement or repairs of parts that are subject to normal wear, such as the blades, power cable, and batteries, are therefore excluded.

Any repairs made during the guarantee period do not result in a prolongation of the latter.

The guarantee is not valid if the apparatus has been opened or damaged as a result of negligence, inexperience, or during transport.

The replacements or repairs covered by the guarantee are free of charge by sending the apparatus directly, in its original packaging, with proof of purchase to:

OPTIMUM – GIRAULT SAS
4 Bd de Chinon - BP 40001 - 37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE.
Tel.: +33 (0)2 47 73 38 38 – Fax. +33 (0)2 47 73 38 48
E-mail: infos@vivog.fr

Shipping costs are at the expense of the purchaser.

