

NOTICE D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET DE SECURITE

SECHOIR VIVOG SC2600V (2600 WATTS)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE
AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'APPAREIL

Important : respecter les consignes d'utilisation

Le séchoir Vivog SC2600V est conçu pour le séchage des chiens et des chats exclusivement. Il est équipé d'une résistance double position (1250W – 2500W) avec variateur de température. Si l'interrupteur de la résistance est sur OFF, la puissance de chauffe est réglable de 80 à 1250W. Avec l'interrupteur sur ON, vous pouvez varier la puissance calorifique de 1250 à 2500W. Le Vivog SC2600V est équipé d'un moteur de 76W. Tenez l'extrémité du tuyau de sortie d'air à une distance minimum de 20 cm de l'animal sans rester plus de dix secondes au même endroit sur l'animal. Pour obtenir une qualité maximum du brushing, il est conseillé de brosser le poil avec une brosse douce en évitant de toucher la peau.



- ← Interrupteur position vers le haut : de 80 à 1250 watts
- ← Interrupteur position vers le bas : de 1250 à 2500 watts

CONSIGNES DE SECURITE

Avant la mise en marche de votre séchoir, lisez et respectez attentivement cette notice d'utilisation. Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Votre installation électrique devra répondre à toutes les normes de sécurité en vigueur et être équipée d'un disjoncteur différentiel 30 mA.

- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau et ne pas utiliser dans des endroits humides.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de baignoires, douches, ou récipients contenant des liquides ; si l'appareil tombe dans l'eau, s'il est connecté à l'adaptateur, le débrancher du réseau d'alimentation avant de le saisir.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il tombe accidentellement dans l'eau : le porter dans le centre d'assistance technique VIVOG pour y être inspecté et éventuellement réparé :

VIVOG – GIRAULT SAS
4 Bd de Chinon - BP 40001 - 37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE.

tel. +33 (0)2 47 73 38 38 - fax. +33 (0)2 47 73 38 48

email : infos@vivog.fr

- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil et ne pas l'ouvrir. Pour toute réparation éventuelle, s'adresser uniquement au centre d'assistance technique VIVOG.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être éliminé et remplacé par un modèle identique.
- Ne pas actionner l'appareil avec les mains et/ou les pieds mouillés.
- Ne pas utiliser l'appareil les pieds nus.
- Ne pas utiliser de rallonge dans des pièces destinées au bain ou à la douche sans précautions spéciales.
- Ne pas tirer le cordon d'alimentation ni l'appareil lui-même pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Ne pas laisser les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

EN AUCUN CAS L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE OUVERT
PAR VOS SOINS.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Respectez les consignes d'utilisation, de sécurité et d'entretien :
- L'appareil ne devra en aucun cas être ouvert, ne pas introduire à l'intérieur des objets fins et pointus type tournevis.
 - Avant toute opération d'entretien, l'appareil devra être débranché de sa prise de courant.
 - Une attention particulière devra être portée au filtre d'entrée d'air (celui-ci sera aspiré avant toute utilisation à l'aide d'un aspirateur à poussières). Une fois par semaine, lavez le filtre à l'eau (eau + shampooing) afin de le débarrasser de toute poussière pouvant entraver son efficacité. Pour se faire, dévissez le porte-filtre, lavez le filtre, séchez-le et remettez-le en place. Au minimum une fois par an, il est conseillé de renvoyer votre Séchoir au S.A.V de la Sté GIRAULT pour une révision et un nettoyage complet du moteur et de la résistance.
- Si vous respectez toutes ces consignes, vous augmenterez la durée de vie de votre appareil et éviterez les pannes.

PROBLEMES ET CAUSES DE PANNES POSSIBLES.

L'appareil ne marche pas :

- 1) Vérifiez l'alimentation en courant 220/240V à la prise.
- 2) Le cordon, l'interrupteur, le moteur ou autre est défectueux : renvoyez l'appareil pour réparation au S.A.V de la Sté GIRAULT.

L'appareil ne chauffe que par intermittence :

- 1) La sécurité de la résistance est en fonction : vérifiez si le filtre est propre.
- 2) La résistance est défectueuse : faites effectuer son changement par le S.A.V de la Sté GIRAULT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Séchoir : 230V-, 50Hz, 2600W

INSTALLATION SUR LE PIED

- Faites coulisser le tube le plus fin dans le second tube, marquage noir vers le haut en faisant attention à la détente du tube. Serrez la molette papillon.
- Dévisser la molette papillon de la colonne du pied.
- Positionner la colonne sur l'embase de pied 5 branches à roulettes. Revisser la molette et serrer.
- Poser le séchoir sur son pied.

GARANTIE

La durée de la garantie par le fabricant est de 12 mois à partir de la date d'achat de l'appareil, elle cesse à la fin de cette période même si l'appareil n'a pas été utilisé. Il est donc recommandé de conserver les documents prouvant l'achat (facture et emballage d'origine).

La garantie s'applique pour une utilisation normale et non intensive avec un entretien régulier des accessoires. Sont garantis tous les remplacements ou réparations nécessaires par suite de défauts de matières ou de fabrication.

Le remplacement ou la réparation des parties sujettes à l'usure normale, comme par exemple le cordon d'alimentation, sont donc exclus. Une intervention éventuelle pendant la période de garantie ne prolonge pas celle-ci.

La garantie n'est pas reconnue si l'appareil a été ouvert ou endommagé par suite de négligence, inexpérience, transport.

Les remplacements ou réparations couverts par la garantie sont effectués gratuitement en adressant directement l'appareil dans son emballage d'origine avec sa preuve d'achat à :

VIVOG – GIRAULT SAS
4 Bd de Chinon - BP 40001 - 37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE. email : infos@vivog.fr

tel. +33 (0)2 47 73 38 38 - fax. +33 (0)2 47 73 38 48

Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.




INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE, AND SAFETY

VIVOG DRYER SC2600V

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE

Important: please follow the guidelines for use

The Vivog SC2600V dryer has been designed exclusively for use with dogs and cats. It is equipped with a two-position heater (1250 W – 2500 W) with a temperature regulator. If the heater switch is in the OFF position, the heating power can be adjusted from 80 to 1250 W. With the switch ON, you can vary the heating power from 1250 to 2500 W. The Vivog SC2600V is equipped with a 76W motor. Hold the end of the air outlet tube at least 20 cm away from the animal without staying in the same place on the animal for more than ten seconds. To obtain the best results when styling, it is advisable to brush the fur with a soft brush without touching the skin.

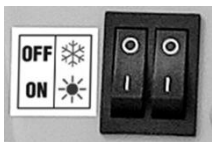

← With the switch up: from 80 to 1250 watts

← With the switch down: from 1250 to 2500 watts

SAFETY PRECAUTIONS

Before turning on your dryer please read and follow these instructions carefully. Check that the voltage indicated on the dryer corresponds to your electrical supply. Your electrical supply should meet current safety standards and be fitted with a 30 mA circuit breaker.

- Never submerge the dryer in water and never use in wet places.
- Never use the dryer near a bathtub, shower, or recipients that contain liquids; if the dryer fall into water and he is connected to the power supply, unplug the power supply before picking up the dryer.
- Never use the dryers if they are dropped into water: take the dryers to the VIVOG technical assistance centre for inspection and repair if necessary:

VIVOG – GIRAULT SAS
4 Bd de Chinon - BP 40001 - 37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE.
Tel.: +33 (0)2 47 73 38 38 – Fax. +33 (0)2 47 73 38 48
E-mail: infos@vivog.fr

- If the dryers stop working or do not work correctly, turn them off and do not open them. Repairs should only be performed at the VIVOG technical assistance centre.
- If the power cable is damaged, it should be discarded and replaced with an identical model.
- Never use the dryer with wet hands and/or feet.
- Never use the dryer barefoot.
- Never use the extension lead in rooms that are destined for bathing or showering without taking specific precautions.
- Never pull the power cable or the dryer to unplug it from the power socket.
- Never allow children or unskilled persons to use the dryer without supervision.
- Never use the dryer for anything other than the purpose for which it is designed.

NEVER OPEN THE MACHINE

CLEANING AND MAINTENANCE

Follow the instructions for use, safety, and maintenance:

- The device should not be opened under any circumstances, do not insert any thin or pointed objects such as a screwdriver into the device.
 - Before cleaning, the device should be unplugged from the power source.
 - Particular care should be paid to the air inlet (this should be vacuumed before each use using a dust vacuum). Once a week, wash the filter with water (water + soap) to rid it of any dust that could impede correct operation. To do this, unscrew the filter holder, wash the filter, dry it, and then replace it.
- At least once a year, it is advisable to send your dryer to the after sales service (ASS) of GIRAULT for servicing and complete cleaning of the motor and heating elements.
- If you follow these guidelines, you will increase the lifespan of your device and avoid faults.

PROBLEMS AND CAUSES OF POSSIBLE FAILURES

The dryer does not work:

- 1) Check the 220/240 V power supply at the plug.
- 2) The cable, switch, motor, or other is defective: send the dryer back to the ASS of GIRAULT for repair.

- The dryer only heats intermittently:

- 1) The safety device of the heater is on: check that the filter is clean.
- 2) The heater does not work properly: get it changed by the ASS of GIRAULT.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

-Dryer: 230V-, 50Hz, 2600W

FREE-STANDING INSTALLATION

- Slide the narrower tube into the second tube, black mark at the top, making sure that the tube is free to move. Tighten the butterfly wheel.
- Unscrew the butterfly wheel from the foot pole.
- Place the pole on the 5-foot stand with wheels. Re-screw the wheel and tighten.
- Place the dryer on its stand.

GUARANTEE

The dryer is guaranteed for a period of 12 months from the date of purchase, the guarantee terminates at this time even if the dryer have not been used. It is therefore advisable to keep the proof of purchase (receipt and original packaging).

The guarantee is applicable for normal conditions of use and not intensive, with regular maintenance of all parts.

The guarantee covers all mechanical and electrical manufacturing defects.

The replacement or repairs of parts that are subject to normal wear, such as the power cable, are therefore excluded.

Any repairs made during the guarantee period do not result in a prolongation of the latter.

The guarantee is not valid if the machine has been opened or damaged as a result of negligence, inexperience, or during transport.

The replacements or repairs covered by the guarantee are free of charge by sending the machine directly, in its original packaging, with proof of purchase to:

VIVOG– GIRAULT SAS
4 Bd de Chinon - BP 40001 - 37515 BALLAN-MIRÉ CEDEX - FRANCE.

Tel.: +33 (0)2 47 73 38 38 – Fax. +33 (0)2 47 73 38 48
E-mail: infos@vivog.fr

Shipping costs are at the expense of the purchaser.

